


Rolluiksturing 230V

Voor het aansturen van rolluiken hebben we geen specifieke rolluikmodule.
Je hebt altijd 2 RLM's nodig. 1 voor op en 1 voor af.
Via software kunnen we aan de RLM's rolluikbediening toekennen.

Je kan nooit 2 rolluiken parallel aansluiten op 1 bediening. Dit vanwege de interne werking van de rolluikmotoren. In dat geval heb je extra relais nodig.
Zie de InstallGuide; IG_Rol2x230V.pdf voor meer info.

Volg onderstaand schema voor de aansluiting van de RLM's.

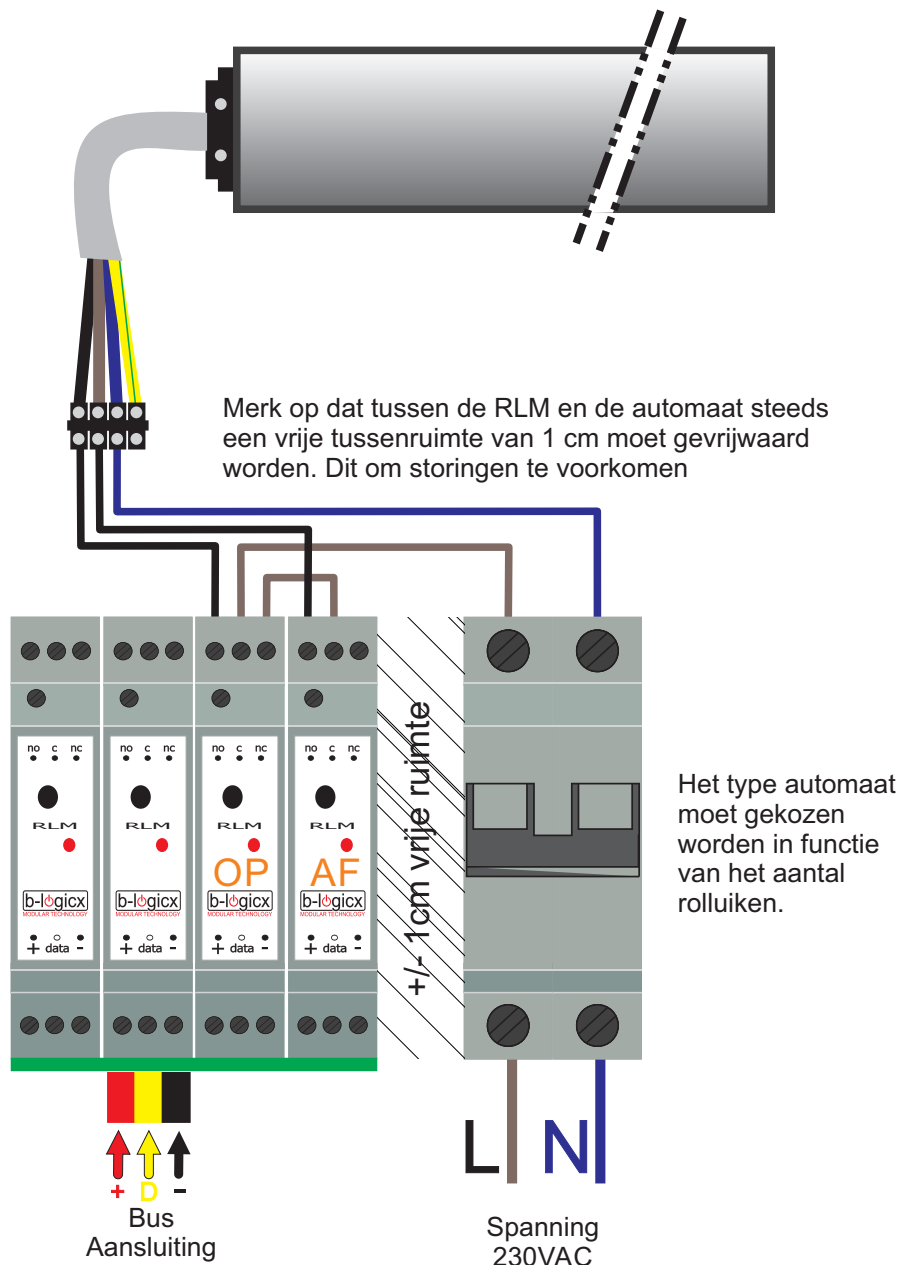

Rolluiksturing 230V: 2 rolluiken parallel aansluiten

Je kan nooit 2 rolluiken parallel aansluiten op 1 bediening.
Dit vanwege de interne werking van de rolluikmotoren. In dat geval heb je extra relais nodig.
Een 2 polige relais voor 2 rolluiken, een 3 polige voor 3 rolluiken, enz...
Elke RLM zal een (dubbelpolige) relais aansturen.
Een contact stuurt 1 rolluik aan, het andere contact stuurt het andere rolluik aan.
Volg onderstaand schema voor de aansluiting van de RLM's en de relais.

